


Mise en fonction d'une télécommande, codage par mini-interrupteurs.

- Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation

Repérer la position des mini-interrupteurs

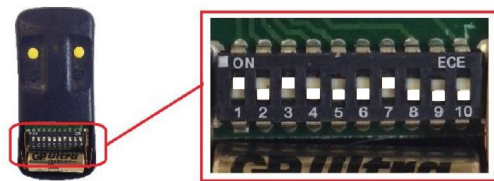

- Ouvrir la nouvelle télécommande télécommande

- **Recopier la position des mini-interrupteurs sur la nouvelle télécommande.**
- **Refermer et tester.**